# INSTRUCTIUNI DE CITIRE

Cititi si respectati toate instructiunile din acest manual al proprietarului inainte de a incerca sa utilizati remorca pentru prima data. Daca nu intelegeti ceva din acest manual sau aveti nevoie de asistenta suplimentara pentru reglare, contactati furnizorul autorizat WISKING.



Utilizarea in siguranta a produsului WISKING depinde de respectarea atenta a avertismentelor, precautiilor si instructiunilor din acest manual. Depinde, de asemenea, de buna dumneavoastra judecata si de simtul practic, precum si de cele ale furnizorului, ingrijitorului si/sau specialistului medical. WISKING nu raspunde pentru vatamari si/sau daune rezultate din nerespectarea avertismentelor, precautiilor si instructiunilor din acest manual. WISKING nu raspunde pentru vatamari si/sau daune rezultate din lipsa de prudenta sau de bun-simt.

Simbolurile de mai jos sunt utilizate in intregul manual pentru a identifica avertismentele si precautiile. Este foarte important sa le cititi si sa le intelegeti complet.

**AVERTISMENT! Nerespectarea avertismentelor din acest manual poate duce la vatamari corporale.**
**ATENTIE! Nerespectarea precautiilor din acest manual poate duce la deteriorarea remorcii.**

# CUPRINS


| | |
|---|---|
| **I. INTRODUCERE** | **3** |
| **II. SIGURANTA** | **4** |
| **III. REMORCA DVS.** | **8** |
| **IV. BATERII SI INCARCARE** | **11** |
| **V. OPERARE** | **12** |
| **VI. REGLAJE DE CONFORT** | **13** |
| **VII. DEPANARE DE BAZA** | **15** |
| **VIII. INGRIJIRE SI INTRETINERE** | **16** |
| **IX. GARANTIE** | **18** |

# I. INTRODUCERE

Bun venit la Wisking Electric Machine Co., Ltd. (Wisking). Felicitari pentru achizitionarea noii dumneavoastra remorci Wisking. Designul remorcii imbina componente avansate de ultima generatie cu un stil modern si atractiv. Suntem siguri ca dotarile si functionarea fara probleme vor aduce mai multa comoditate in viata de zi cu zi si va vor oferi satisfactie deplina.

La Wisking, siguranta dumneavoastra este cea mai importanta. Cititi si respectati toate instructiunile din acest manual inainte de a utiliza remorca pentru prima data. Aceste instructiuni au fost elaborate in beneficiul dumneavoastra. Intelegerea lor este esentiala pentru utilizarea in siguranta a noii remorci Wisking.

Wisking nu raspunde pentru daune materiale sau vatamari corporale cauzate de utilizarea nesigura a remorcii Wisking. De asemenea, Wisking nu raspunde pentru daune materiale sau vatamari rezultate din nerespectarea instructiunilor si recomandarilor din acest manual sau din alte documente Wisking referitoare la remorca ori aflate pe remorca Wisking.

La data publicarii, acest manual reflecta cele mai noi standarde tehnice si informatii despre produs. Ne rezervam dreptul de interpretare si revizuire a manualului. Pot exista mici diferente intre modificarile produsului, ilustratiile din manual si produsul pe care l-ati achizitionat. Daca intampinati probleme pe care nu le puteti rezolva in timpul utilizarii in siguranta a remorcii sau considerati ca instructiunile ori recomandarile din manual nu permit o operare sigura, solicitati ajutorul distribuitorului local WISKING.

Daca aveti sugestii sau solicitari, va rugam sa ne contactati prin telefon, fax sau sa lasati un mesaj pe site-ul nostru. Apreciem opiniile dumneavoastra si vom continua sa imbunatatim calitatea si serviciile noastre. Wisking va fi intotdeauna un partener de incredere.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Companie | Shanghai Wisking Electric Machine Co., Ltd | | | |
| Fabrica adresa | No.168 Ping Gang Road, Situan Town , Fengxian District, Shanghai, China | | | |
| | Tel: | 021-57142888 | Fax: | 021-51012038 |
| | E-mail: | ww5668@126.com | | |
| Site web | www.wisking.com.cn | | | |

# II. SIGURANTA

## GENERAL:

**AVERTISMENT! Cititi si intelegeti complet manualul inainte de prima utilizare.**

Remorca dumneavoastra este un dispozitiv modern destinat cresterii mobilitatii. Wisking ofera o gama variata de produse pentru a raspunde cat mai bine nevoilor individuale ale utilizatorului. Retineti ca selectia finala si decizia de achizitie privind tipul de remorca sunt responsabilitatea utilizatorului capabil sa ia aceasta decizie si a specialistului sau medical (medic, fizioterapeut etc.).

**AVERTISMENT! Nu modificati remorca fara autorizarea Wisking. Modificarile neautorizate pot cauza vatamari sau deteriorari.**

## PIESE DEMONTABILE

**AVERTISMENT! Nu ridicati si nu mutati remorca folosind piese demontabile.**

## VERIFICARE DE SIGURANTA INAINTE DE UTILIZARE

Familiarizati-va cu remorca si cu capacitatile acesteia. Se recomanda efectuarea unei verificari de siguranta inainte de fiecare utilizare pentru a va asigura ca remorca functioneaza lin si sigur. Pentru detalii privind aceste inspectii, consultati sectiunea VIII. "Ingrijire si intretinere".

Efectuati urmatoarele verificari inainte de utilizarea remorcii:

- Verificati toate conexiunile electrice; asigurati-va ca sunt stranse si nu sunt corodate.
- Verificati cablajul/hamul; asigurati-va ca este fixat corect.
- Verificati franele.
- Verificati nivelul de incarcare al bateriei.

## UMFLAREA ANVELOPELOR

Daca remorca este echipata cu anvelope pneumatice, verificati sau solicitati verificarea presiunii aerului cel putin o data pe saptamana. Presiunea corecta prelungeste durata de viata a anvelopelor si ajuta la functionarea lina a remorcii.

**AVERTISMENT! Nu umflati insuficient sau excesiv anvelopele. Folositi numai o sursa de aer reglata, cu manometru.**


INFORMATII DESPRE PANTE

**AVERTISMENT! Nu urcati/coborati pante periculoase. La urcare, evitati serpentinele si unghiurile fata de panta.**

# II. SIGURANTA

Unghiul maxim sigur de urcare al remorcii este de 8 grade

Consultati figurile 1 si 2.








**Figura 1Figura 1Figura**

**AVERTISMENT! O panta mai mare de 8 grade poate provoca vatamari si deteriorarea remorcii.**

Rampele publice de acces pentru persoane cu dizabilitati nu sunt reglementate la fel in toate tarile si, prin urmare, nu au neaparat acelasi grad standard de inclinare.

Alte pante pot fi naturale sau, daca sunt construite de om, este posibil sa nu fi fost proiectate special pentru remorci. Figura 1 ilustreaza stabilitatea remorcii si capacitatea de a urca pante sub diverse incarcari si in conditii de testare controlate.

Aceste teste au fost efectuate cu scaunul remorcii in pozitia cea mai inalta si reglat cat mai inapoi pe baza scaunului. Folositi aceste informatii ca ghid. Capacitatea remorcii de a urca pante este influentata de greutatea dumneavoastra, viteza remorcii, unghiul de abordare a pantei si configuratia remorcii.

**AVERTISMENT! Reduceti viteza la virajele stranse si nu virati brusc la viteze mari.**

## SUPRAFETE DE DEPLASARE IN EXTERIOR.

Remorca este proiectata pentru a oferi stabilitate optima in conditii normale de deplasare: suprafete uscate, plane, din beton, macadam sau asfalt. Totusi, veti intalni si alte tipuri de suprafete. De aceea, remorca este proiectata sa functioneze bine pe pamant tasat, iarba si pietris. O puteti utiliza in siguranta pe peluze si in zone de parc.

- Reduceti viteza remorcii cand va deplasati pe teren denivelat si/sau pe suprafete moi.
- Evitati iarba inalta, care se poate incurca in mecanismul de rulare.
- Evitati pietrisul afanat si nisipul.
- Daca nu sunteti sigur de o suprafata de deplasare, evitati acea suprafata.

## STRAZI SI DRUMURI

**AVERTISMENT! Nu utilizati remorca pe strazi sau drumuri publice. Respectati regulile pietonale.**

## PRECAUTII PENTRU VREME NEFAVORABILA

**AVERTISMENT! Nu utilizati remorca pe gheata, suprafete alunecoase/sarate sau in vreme nefavorabila.**

SCARI SI SCARI RULANTE

Remorcile nu sunt proiectate pentru a urca sau cobori scari ori scari rulante. Folositi intotdeauna un lift.

# II. SIGURANTA

**AVERTISMENT! Nu folositi remorca pe trepte sau scari rulante. Folositi liftul.**

## PRODUSE DE RIDICARE/ELEVARE

Daca veti calatori cu remorca, poate fi necesar sa utilizati un produs de ridicare/elevare pentru transport. Wisking recomanda sa analizati cu atentie instructiunile, specificatiile si informatiile de siguranta furnizate de producatorul acelui produs inainte de utilizare.

**AVERTISMENT! Nu stati pe remorca atunci cand este folosita cu produse de ridicare/elevare.**

## BATERII

Pe langa respectarea avertismentelor de mai jos, respectati toate celelalte informatii privind manipularea bateriilor.

## ELIMINAREA SI RECICLAREA BATERIILOR

Daca intalniti o baterie deteriorata sau crapata, introduceti-o imediat intr-o punga de plastic si contactati furnizorul autorizat Wisking pentru instructiuni de eliminare. Furnizorul autorizat Wisking va avea si informatiile necesare despre reciclarea bateriilor, solutie pe care o recomandam.

## TRANSPORTUL REMORCII MOTORIZATE

In prezent, nu exista standarde aprobate pentru sistemele de fixare intr-un vehicul in miscare pentru transportarea unei persoane asezate in remorca.

**AVERTISMENT! Nu stati pe remorca in timpul transportului. Fixati corect remorca si bateriile.**

## PREVENIREA MISCARII NEINTENTIONATE

**AVERTISMENT! Opriti alimentarea daca stati pe loc timp indelungat, pentru a preveni miscarea accidentala.**

**AVERTISMENT! Nu va aplecati intre genunchi dupa obiecte; remorca se poate rasturna.**

## PIESE DEMONTABILE

Nu impingeti componente ale remorcii; puteti deteriora scaunul electric si va puteti accidenta.

## MEDICAMENTE PRESCRISE/LIMITARI FIZICE

Utilizatorul remorcii trebuie sa manifeste prudenta si bun-simt in timpul operarii. Aceasta include constientizarea riscurilor de siguranta atunci cand ia medicamente prescrise sau fara prescriptie ori cand are anumite limitari fizice.

# II. SIGURANTA



**AVERTISMENT! Consultati medicul daca luati medicamente sau aveti limitari fizice.**


## ALCOOL

Utilizatorul remorcii trebuie sa manifeste prudenta si bun-simt in timpul operarii. Aceasta include constientizarea riscurilor de siguranta atunci cand se afla sub influenta alcoolului.



**AVERTISMENT! Nu utilizati remorca sub influenta alcoolului.**

# III. REMORCA DVS.

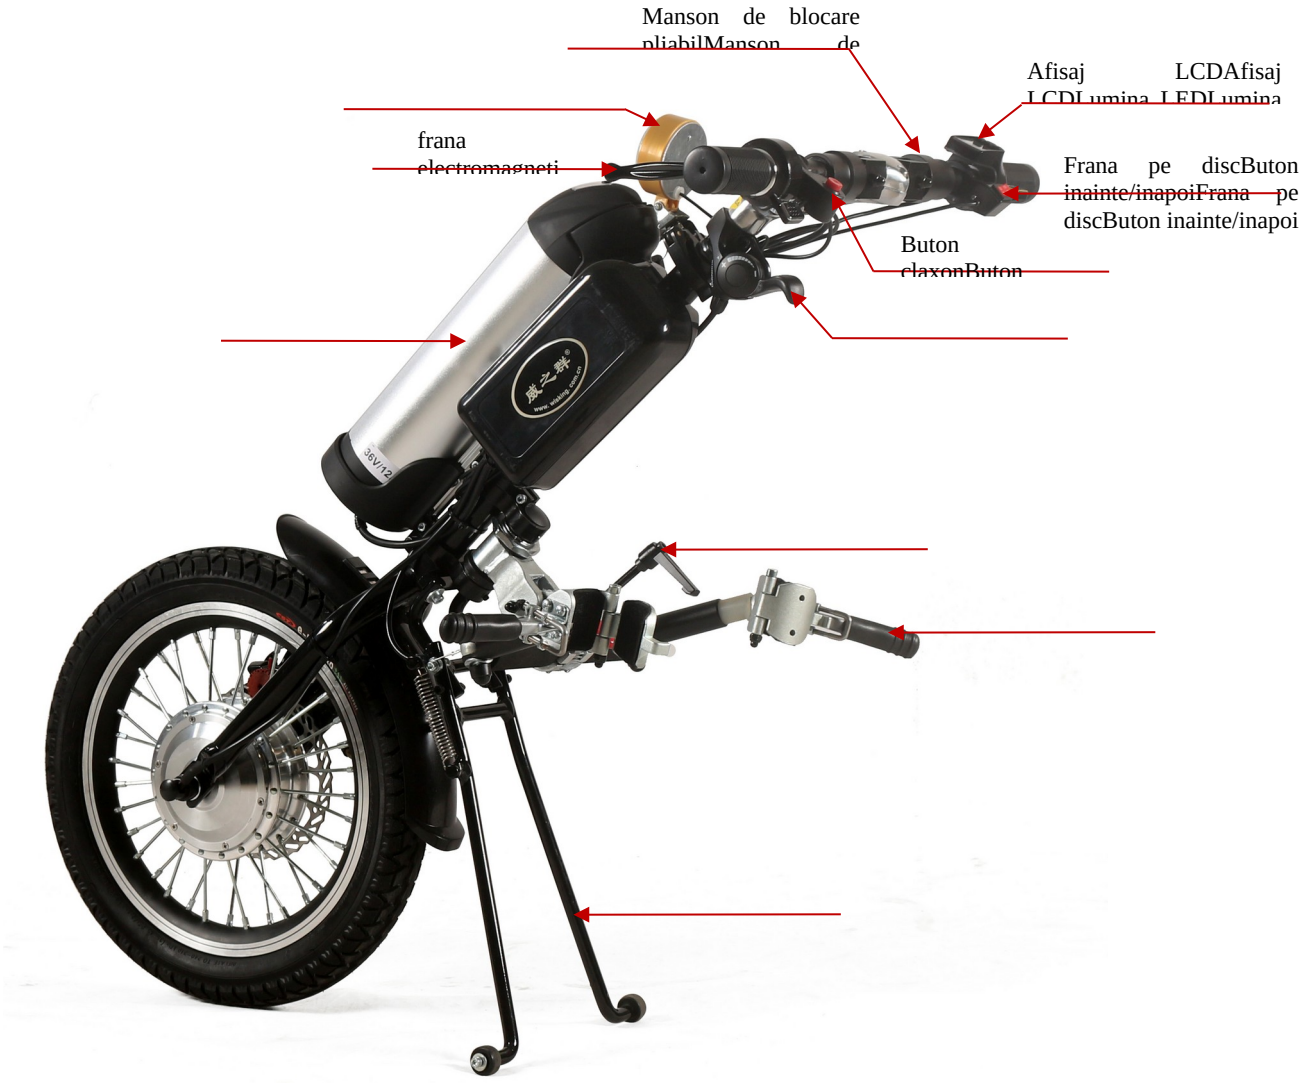


| | | | |
|---|---|---|---|
| Roata: | 16 inch | Baterie: | litiu 36V/16Ah |
| Viteza maxima inainte: | 28 km/h | Autonomie: | 30 +/- 5 km |
| Motor: | 400 W | Greutate: | 22 kg |

# III. REMORCA DVS.

## ANSAMBLUL CONSOLEI DE CONTROL

Ansamblul consolei de control, amplasat in partea frontala, contine toate comenzile necesare pentru operarea remorcii. Consultati figura 6.




**Figure 6.**

### （1） Frana pe disc

### （2） Frana electromagnetica

### （3） Comutator claxon

Acest buton activeaza claxonul de avertizare.

1. Cheia trebuie introdusa complet in contact pentru ca claxonul sa functioneze.
2. Nu ezitati sa folositi claxonul atunci cand considerati ca poate preveni un accident sau o vatamare.

### (4) Inainte si inapoi

In mod normal, Wisking configureaza acest comutator pentru selectarea mersului inainte sau inapoi.

### (5) Sport

Actionati acest buton pentru deplasare.

### (6) Afisaj cu cristale lichide

Consultati figura 7.




**Figure 7.**

# IV. BATERII SI INCARCARE

## BATERIA POATE FI SCOASA






**AVERTISMENT! Prima incarcare trebuie sa dureze peste 12 ore, cu bateria descarcata anterior.**

1. Incarcati bateriile remorcii inainte de prima utilizare.
2. Mentineti bateriile complet incarcate pentru ca remorca sa functioneze corect.

# IV. BATERII SI INCARCARE

## INCARCAREA BATERIILOR



Urmati acesti pasi simpli pentru a incarca bateria in siguranta:

1. Opriti cheia bateriei.
2. Scoateti bateria din remorca.
3. Introduceti cablul incarcatorului in mufa de incarcare.
4. Intindeti cablul de alimentare al incarcatorului si conectati-l la priza de perete. Se recomanda incarcarea bateriilor timp de 4 pana la 6 ore.
5. Cand bateriile sunt complet incarcate, deconectati cablul incarcatorului din priza de perete si apoi din mufa incarcatorului.

**AVERTISMENT! Nu folositi prelungitor; conectati incarcatorul direct la o priza standard.**

## ELIMINAREA SI RECICLAREA BATERIILOR

Daca intalniti o baterie deteriorata sau crapata, introduceti-o imediat intr-o punga de plastic si contactati furnizorul autorizat Wisking pentru instructiuni de eliminare. Furnizorul autorizat Wisking va avea si informatiile necesare despre reciclarea bateriilor, solutie pe care o recomandam.

## INTREBARI FRECVENTE (FAQ)

**Cum functioneaza incarcatorul?**

Cand tensiunea bateriei este scazuta, incarcatorul lucreaza mai intens si trimite mai mult curent catre baterii pentru a le incarca. Pe masura ce tensiunea se apropie de incarcarea completa, incarcatorul trimite mai putin curent. Cand bateriile sunt complet incarcate, curentul transmis este aproape zero. Astfel, cand incarcatorul este conectat, mentine incarcarea fara a supraincarca bateriile. Nu recomandam incarcarea pentru mai mult de 24 de ore consecutive.

## POT FOLOSI ALT INCARCATOR?

Retineti ca bateria este o baterie cu litiu si trebuie utilizat un incarcator pentru baterii cu litiu. Pentru cea mai sigura, eficienta si echilibrata incarcare, utilizati numai incarcatorul de baterie Wisking.

- Daca folositi remorca zilnic, incarcati bateriile imediat dupa terminarea utilizarii din acea zi. Remorca va fi pregatita in fiecare dimineata pentru o zi intreaga de functionare. Recomandam incarcarea bateriilor timp de 8 pana la 14 ore dupa utilizarea zilnica.
- Daca utilizati remorca o data pe saptamana sau mai rar, incarcati bateriile cel putin o data pe saptamana, timp de 12 pana la 14 ore.
- Pastrati bateriile complet incarcate.
- Nu incarcati bateriile mai mult de 24 de ore consecutive.


# V. OPERARE

## Pasi de instalare pentru scaunul rulant sportiv






**Pasul 2: Conectati remorca si porniti cheia dupa fixare.**

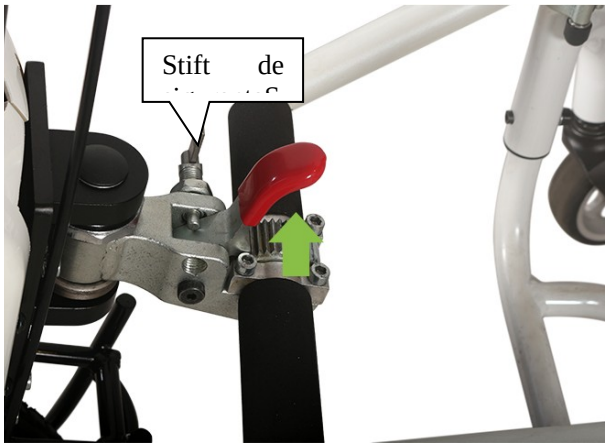


**Pasul 1Pasul 1Pasul 2Pasul 2**


**AVERTISMENT! Strangeti piulita de siguranta, purtati centura si evitati virajele bruste la viteza mare.**

# VI. REGLAJE DE CONFORT

**AVERTISMENT! Scoateti cheia inainte de reglare. Nu reglati remorca in miscare.**

## PLIEREA GHIDONULUI

**inel**
**elasticinel**

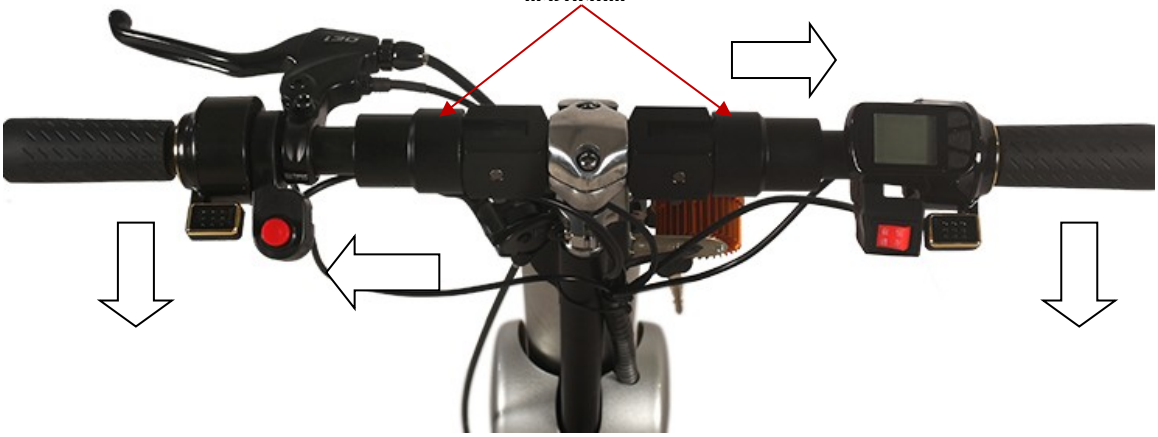



**Aspect dupa plieAspect dupa plieThe left inel**

## REGLAREA INALTIMII GHIDONULUI



# VI. REGLAJE DE CONFORT

## REGLAREA UNGHIULUI GHIDONULUI

Glisati ghidonul in interior sau exterior pana la inaltimea dorita.

1.
2.
3.



Unghiul ghidonului remorcii poate fi reglat spre stanga sau spre dreapta. Consultati imaginea de mai sus.

1. Slabiti suruburile de strangere.
2. Glisati ghidonul in interior sau exterior pana la inaltimea dorita.
3. Strangeti suruburile de strangere.

# VII. DEPANARE DE BAZA

Orice dispozitiv electromecanic necesita uneori depanare. Totusi, majoritatea problemelor pot fi rezolvate prin analiza si bun-simt. Multe dintre aceste probleme apar deoarece bateriile nu sunt complet incarcate sau sunt uzate si nu mai pot pastra incarcarea.

## CE FAC DACA TOATE SISTEMELE REMORCII PAR SA NU FUNCTIONEZE?

1. Asigurati-va ca bateriile sunt complet incarcate.
2. Asigurati-va ca bateria este conectata ferm.
3. Asigurati-va ca intrerupatorul bateriei este pornit.
4. Asigurati-va ca hamul/cablajul fata-spate este conectat ferm.
5. Scoateti si reintroduceti cheia.

## CE FAC DACA INTRERUPATORUL PRINCIPAL SE DECUPLEAZA REPETAT?

- Incarcati bateriile remorcii mai des.
- Daca problema continua, solicitati furnizorului autorizat Wisking testarea sub sarcina a ambelor baterii ale remorcii.
- Sau testati singur bateriile sub sarcina. Testerele de sarcina sunt disponibile in majoritatea magazinelor de piese auto. Urmati instructiunile furnizate impreuna cu testerul.

## CE FAC DACA INDICATORUL BATERIEI SCADE PUTERNIC SI MOTORUL EZITA CAND APAS MANETA DE ACCELERATIE?

- Incarcati complet bateriile remorcii.
- Solicitati furnizorului autorizat Wisking sa testeze fiecare baterie sub sarcina.

## AFISAREA STARII DE DEFECTIUNE

Cand ERRO clipeste, apasati scurt tasta pentru a afisa interfata corespunzatoare starii specifice de defectiune.

ERRO 1: defectiune motor
ERRO 2: defectiune ghidon
ERRO 3: defectiune controler
ERRO 4: intrerupere alimentare si frana
ERRO 5: protectie la subtensiune
ERRO 6: defectiune de comunicare. Afisajul nu poate receptiona semnalul de la controler.
ERRO 7: defectiune de comunicare. Controlerul nu poate receptiona semnalul de la afisaj.

Daca intampinati probleme cu remorca pe care nu le puteti rezolva, contactati imediat furnizorul autorizat Wisking pentru informatii, intretinere si service.

# VIII. INGRIJIRE SI INTRETINERE

Remorca este un echipament sofisticat. Ca orice remorca motorizata, necesita verificari de intretinere. Unele verificari le puteti face singur, iar altele necesita asistenta distribuitorului WISKING. Intretinerea preventiva este foarte importanta. Daca respectati verificarile programate din aceasta sectiune, veti contribui la ani de functionare fara probleme. Daca aveti indoieli privind ingrijirea sau operarea remorcii, contactati distribuitorul WISKING.

**AVERTISMENT! Evitati umezeala. Apa poate coroda componentele electrice si cadrul.**

## CE FACETI DACA REMORCA INTRA IN CONTACT CU APA?

1. Uscati remorca cat mai bine cu un prosop.
2. Lasati remorca intr-un loc cald si uscat timp de 12 ore, pentru ca apa invizibila sa se evapore.
3. Daca observati neconformitati, duceti remorca la furnizorul autorizat WISKING.

## INDICATII GENERALE

- Evitati lovirea sau socarea controlerului.
- Evitati expunerea prelungita a remorcii la conditii extreme, precum caldura, frigul sau umezeala.
- Pastrati motorul curat.
- Verificati toti conectorii pentru a va asigura ca sunt stransi si fixati corect.

**NOTA: Eliminati bateria uzata conform reglementarilor locale.**

## INTRETINERE CORECTIVA

Daca indicatorul starii bateriei nu se aprinde cand porniti alimentarea.

- Verificati conexiunile bazei bateriei. Asigurati-va ca sunt stranse.

Daca cele de mai sus sunt in regula, puteti testa bateriile sub sarcina cu un tester de baterii. Aceste testere sunt disponibile in magazinele auto.

Deconectati bateriile inainte de testarea sub sarcina si urmati instructiunile testerului. Daca bateria nu trece testul, inlocuiti-o. Daca remorca tot nu porneste, contactati furnizorul autorizat WISKING.

## ALTE ASPECTE CORELATE

### 1. Temperatura

Unele componente ale remorcii sunt sensibile la schimbari extreme de temperatura. Pastrati remorca intre 18 si 70 de grade.

- La temperaturi foarte scazute, bateriile pot ingheta. Temperatura exacta la care ingheata depinde de mai multi factori, cum ar fi nivelul de incarcare, utilizarea si compozitia bateriilor.
- Temperaturile ridicate pot face ca remorca sa functioneze la viteza redusa. Aceasta reducere este o functie de siguranta integrata in controler, care ajuta la prevenirea deteriorarii motorului si a altor componente electrice.

### 2. Depozitare

Remorca trebuie depozitata intr-un loc uscat, ferit de temperaturi extreme. In timpul depozitarii, deconectati bateriile de la alimentare.

### 3. Cand trebuie sa apelati la furnizorul autorizat WISKING pentru service.

Urmatoarele simptome pot indica o problema grava la remorca pentru scaun rulant. Daca este necesar, contactati furnizorul autorizat WISKING. Cand sunati, aveti la indemana numarul modelului, numarul de serie, natura problemei si codul de eroare, daca exista.

| | |
|---|---|
| ◆ Zgomot motor | ◆ Trage intr-o parte |
| ◆ Cablaje roase | ◆ Ansambluri de roata indoite sau rupte. |
| ◆ Conexiuni crapate sau rupte | ◆ Miscare sacadata |
| ◆ Uzura neuniforma a anvelopelor | ◆ Porneste, dar nu se deplaseaza |

**AVERTISMENT! Nu folositi produse pentru cauciuc/vinil pe remorca sau anvelope; pot deveni alunecoase.**

# VIII. INGRIJIRE SI INTRETINERE

## CONEXIUNILE BORNELOR BATERIEI

- Asigurati-va ca conexiunile bornelor raman stranse.
- Bateriile trebuie sa stea drept in locasurile lor.

## CABLURI SI HAMURI ELECTRICE

- Verificati periodic toate conexiunile electrice.
- Verificati periodic izolatia tuturor cablurilor, inclusiv cablul incarcatorului, pentru uzura sau deteriorare.

## CARCASE DIN PLASTIC ABS

Carcasele stanga si dreapta ale ghidonului sunt realizate din plastic ABS durabil si sunt acoperite cu vopsea uretanica avansata. O aplicare usoara de ceara auto va ajuta carcasele sa isi pastreze luciul.

## RULMENTII PUNTII SI ANSAMBLUL MOTOR/TRANSMISIE

Nu este necesar sa lubrifiati aceste componente, deoarece sunt prelubrifiate si etansate.

# IX. GARANTIE

## GARANTIE LIMITATA DE UN AN

Un an pentru toate componentele structurale ale cadrului.

## GARANTIE LIMITATA DE UN AN

Timp de un (1) an de la data achizitiei, Wisking va repara sau inlocui, la alegerea sa, pentru cumparatorul initial si fara costuri, orice piesa sau componenta electronica declarata defecta de catre un reprezentant autorizat Wisking ca urmare a unui defect de material sau de fabricatie.

Bateria este garantata de producatorul bateriei. Bateria nu este garantata de Wisking. Service-ul in garantie poate fi efectuat de Wisking sau de un furnizor autorizat Wisking. Nu returnati piese defecte catre Wisking fara acord prealabil. Toate costurile de transport si daunele de transport aparute la trimiterea pieselor pentru reparatie sau inlocuire sunt responsabilitatea cumparatorului initial.

## EXCEPTII DE LA GARANTIA DE UN AN

**TRANSMISIE: In cazurile in care creste nivelul de zgomot in functionare, garantia nu se aplica. (Cresterea zgomotului apare de obicei din cauza suprasolicitarii sau utilizarii abuzive a remorcii.)**
**FRANA MOTOR: garantie de un an pentru functia electrica a franei motorului. Placutele de frana sunt consumabile si nu sunt garantate.**

## EXCLUDERI DIN GARANTIE

- Carcasele din plastic ABS si capacele suporturilor pentru picioare (piese de uzura, negarantate)
- Bateriile (producatorul bateriei ofera o garantie limitata)
- Anvelopele si camerele de aer (piese de uzura, negarantate)
- Tapiteria si scaunul (piese de uzura, negarantate)
- Reparatii si/sau modificari efectuate asupra oricarei parti a remorcii fara acordul specific si prealabil al Wisking
- Circumstante aflate in afara controlului Wisking
- Daune cauzate de: varsarea sau scurgerea lichidului din baterie, abuz, utilizare gresita, accident sau neglijenta, utilizare necorespunzatoare
- operare, intretinere sau depozitare, utilizare comerciala ori utilizare diferita de cea normala
- Manopera, interventiile de service, transportul si alte costuri aparute pentru repararea produsului

## NU EXISTA ALTA GARANTIE EXPRESA

Garantiile implicite, inclusiv cele de vandabilitate si adecvare pentru un anumit scop, sunt limitate la un (1) an de la data achizitiei initiale si in masura permisa de lege. Orice garantii implicite sunt excluse. Aceasta este singura cale de remediere. Raspunderea pentru daune consecutive in baza oricaror garantii este exclusa.
Unele state nu permit limitari privind durata unei garantii implicite sau nu permit excluderea ori limitarea daunelor incidentale sau consecutive. Prin urmare, limitarile sau excluderile de mai sus pot sa nu vi se aplice.