T414



CASCA DE PROTECȚIE VĂ POATE SALVA VIAȚA!

Purtați întotdeauna o cască de protecție care respectă standardele de siguranță CPSC sau CE atunci când vă deplasați pe triciclu.



Purtarea corectă:
Casca de protecție trebuie să vă acopere fruntea



Purtarea incorectă:
Fruntea este expusă și vulnerabilă la posibile vătămări serioase.

⚠ AVERTISMENT

La fel ca în cazul tuturor componentelor mecanice, T414 Rider este supus uzurii și solicitărilor intense. Diferite materiale și componente pot reacționa la uzură în moduri diferite. În cazul în care durata de viață proiectată a unei componente a fost depășită, aceasta poate cădea brusc, putând provoca rănirea conducătorului. Orice tip de crăpătură, zgârietură sau schimbare de culoare în zonele foarte solicitate indică faptul că durata de viață a componentei a fost atinsă și aceasta trebuie înlocuită. Nu conduceți în mod abuziv.

⚠ ATENȚIE

În acest manual, simbolul ATENȚIE indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.

⚠ AVERTISMENT

În acest manual, simbolul AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca moartea sau vătămări grave.

INTRODUCERE

Acest manual este conceput pentru a vă oferi informațiile de care aveți nevoie pentru operarea și întreținerea în siguranță a triciclului dumneavoastră. Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a conduce triciclul dumneavoastră.

⚠ AVERTISMENT

Asigurați-vă că ați citit acest manual complet înainte de a conduce triciclul T414 Rider. Dacă nu faceți acest lucru sau dacă nu respectați instrucțiunile acestuia, puteți suferi vătămări grave sau vă poate provoca moartea.

T414 Rider este un transportor personal. Tehnologia și procesele noastre de producție sunt dezvoltate cu teste stricte pentru fiecare triciclu electric T414 Rider. Operarea T414 Rider fără respectarea conținutului acestui manual poate duce la deteriorarea triciclului T414 Rider sau la vătămări corporale.

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Triciclu electric T414 Rider
- Cheie cu telecomandă
- Cablu de încărcare
- Manual de operare
- Oglinzi retrovizoare

Acest articol nu este o jucărie. Nu este recomandat pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Numărul de serie al triciclului dvs. T414 este imprimat pe coloana de direcție și, respectiv, pe coloana bateriei, așa cum se arată mai jos. Înregistrați numărul de serie pentru referință.

ÎNTREȚINEREA BATERIEI

ÎNTREȚINEREA BATERIEI

Bateria plumb-acid este încorporată în aparat. Nu dezasamblați dispozitivul pentru a îndepărta bateria sau nu încercați să o separați de dispozitiv.

- La încărcarea dispozitivului, folosiți numai cablul de încărcare T414 inclus, atribuit acestui dispozitiv.
- Nu conectați sau atașați dispozitivul sau această baterie la o priză de alimentare sau direct la bricheta unei mașini.
- Nu așezați dispozitivul sau bateriile în apropierea unui foc sau în lumina directă a soarelui. Încălzirea dispozitivului și/sau a bateriei poate provoca o încălzire suplimentară, ruperea sau aprinderea bateriei în interiorul acestui dispozitiv.
- Nu continuați să încărcați bateria dacă aceasta nu se reîncarcă în timpul de încărcare specificat, deoarece aceasta se poate încălzi, rupe sau inflama.

Pentru a proteja resursele naturale, vă rugăm să reciclați sau să aruncați bateriile în mod corespunzător. Acest produs conține baterii plumb-acid. Autoritățile locale, de stat sau federale pot interzice eliminarea bateriilor plumb-acid în gunoiul menajer. Consultați autoritatea locală de gestionare a deșeurilor pentru informații privind opțiunile disponibile de reciclare și/sau eliminare.

⚠AVERTISMENT

Nerespectarea măsurilor de siguranță enumerate mai jos poate duce la vătămări corporale grave și/sau la deces.

- Nu utilizați aparatul dacă bateria începe să emită mirosuri, se supraîncălzește sau începe să curgă.
- Nu atingeți niciun material care prezintă scurgeri și nu respirați vaporii emiși.
- Nu permiteți copiilor și animalelor să atingă bateria.
- Bateria conține substanțe periculoase, nu desfaceți bateria și nu introduceți nimic în ea.
- Nu încercați să încărcați dispozitivul dacă bateria s-a descărcat sau emite orice substanțe. În acest caz, îndepărtați-vă imediat de baterie în caz de incendiu sau explozie.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

⚠AVERTISMENT

Un triciclu T414 Rider care nu funcționează corect vă poate face să pierdeți controlul și să cădeți. Verificați cu atenție întregul echipament înainte de fiecare plimbare și nu-l utilizați până când orice problemă nu a fost corectată.

UTILIZAREA TRICICLULUI

Este important să înțelegeți pe deplin toate elementele T414 Rider. Dacă aceste elemente nu sunt utilizate corect, nu veți avea control deplin asupra triciclului. Înainte de a conduce cu viteză sau în afara unui mediu controlat, învățați funcțiile diferitelor mecanisme de pe triciclul T414 Rider.

VERIFICĂRI NECESARE ÎNAINTE DE UTILIZAREA TRICICLULUI

Asigurați-vă că triciclul T414 Rider este în stare de funcționare adecvată de fiecare dată când vă deplasați. Dacă o componentă a acestuia nu funcționează corect, contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți.

* Purtați întotdeauna o cască de protecție care respectă standardele de siguranță CPSC sau CE. În cazul unui accident, o cască de protecție vă poate proteja de răni grave și, în unele cazuri, chiar de moarte.

⚠AVERTISMENT

Orice triciclu care nu funcționează corect vă poate face să pierdeți controlul și să cădeți. Nu conduceți un triciclu T414 cu o componentă deteriorată; înlocuiți respectiva componentă înainte de a utiliza vehiculul.

- Proprietarul trebuie să utilizeze și să opereze echipamentul numai după ce a înțeles pe deplin toate componentele și funcțiile acestuia.
- Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți o problemă medicală care ar putea să vă afecteze abilitatea de a utiliza triciclul.
- Persoanelor cu afecțiuni medicale, probleme auditive, afecțiuni ale capului, spatelui sau gâtului sau intervenții chirurgicale anterioare în aceste zone ale corpului nu li se recomandă să utilizeze triciclul.
- Persoanele cu orice afecțiune mentală sau fizică care le poate face susceptibile la rănire sau le poate afecta capacitatea fizică sau mentală de a recunoaște, înțelege și executa toate instrucțiunile de siguranță și de a-și putea asuma pericolele inerente utilizării echipamentului, nu ar trebui să utilizeze triciclul.
- Asigurați-vă că presiunea din anvelope este de 30 psi (210kpa) înainte de a merge cu triciclul.
- Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de a conduce triciclul.

MĂSURI PRIVIND SIGURANȚA

- Dacă triciclul T414 Rider nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să fie necesar să reîncărcați bateria la fiecare 2 luni pentru a menține autonomia acesteia.
- Asigurați-vă că șuruburile de pe anvelopele față și spate sunt fixate ferm înainte de fiecare plimbare.
- Verificați dacă anvelopele sunt uzate.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt efectuate.
- Verificați dacă cablurile de frână sunt bine lubrifiate. Se recomandă să lubrifiați frânele la fiecare 6 luni.
- Asigurați-vă că accelerația se acționează fără probleme. Ar trebui să o puteți roti înainte și înapoi.
- Asigurați-vă că nu există cabluri sfâșiate, conexiuni slăbite, elemente de fixare sau piulițe lipsă.

VERIFICAREA FRÂNELOR

Un cablu leagă maneta de frână de frânele dumneavoastră. Maneta face ca plăcuțele de frână să aplice presiune pe discurile de pe roți.

Trageți maneta pentru a vă asigura că frâna se mișcă liber și oprește triciclul din mișcare. Dacă maneta poate fi trasă până la ghidon, frâna este prea slăbită.

Atunci când frânele nu sunt acționate, plăcuțele de frână ar trebui să fie la 1 - 2 mm față de rotor. Dacă plăcuțele de frână sunt prea aproape de rotor, frânele sunt prea strânse. Plăcuțele de frână trebuie să fie în linie cu suprafața rotorului.

Reglați maneta de frână pentru a îmbunătăți sensibilitatea frânelor. Frânele se vor uza în timp. Dacă, după ce ați reglat sensibilitatea frânelor, simțiți că frânele nu funcționează bine, este posibil să fie necesară înlocuirea plăcuțelor de frână sau a rotoarelor.

Prima regulă pentru a conduce în siguranță este bunul simț. Un triciclu T414 Rider este vulnerabil; acesta nu vă poate proteja în caz de accident, împotriva impactului sau a pierderii controlului așa cum o poate face o mașină. Un triciclu T414 Rider se poate răsturna lateral sau vă poate arunca peste roata din față. Acesta se deplasează mai repede decât un scuter obișnuit. Nu are bare de protecție sau airbaguri, așa cum are o mașină.

Această secțiune este un ghid al practicilor de conducere în siguranță. Asigurați-vă că utilizați triciclul T414 Rider în mod corespunzător.

⚠ATENȚIE

Plăcuțele de frână și rotoarele se încălzesc foarte tare în timpul utilizării și pot arde pielea. De asemenea, marginile pot fi foarte ascuțite și pot tăia pielea. Nu atingeți plăcuțele de frână sau rotoarele direct după ce ați condus triciclul.

Localitățile și țările sunt diferite și au legi diferite care reglementează circulația pe drumurile publice și trebuie să vă adresați autorităților locale pentru a vă asigura că respectați aceste legi.

Producătorul triciclului T414 nu este responsabil pentru amenzi sau încălcări ale legii de către conducătorul care nu respectă aceste reglementări.

- Purtați întotdeauna o cască de protecție care respectă standardele de siguranță CPSC sau CE. În cazul unui accident, o cască vă poate proteja de răni grave și, în unele cazuri, chiar de moarte.

- Respectați toate legile locale de circulație. Respectați culorile semaforului, străzile cu sens unic, semnele de stop, trecerile de pietoni etc,
- Adaptați-vă în trafic.
- Conduceți în defensivă; așteptați-vă la neprevăzut.
- Acordați prioritate de trecere pietonilor.
- Nu circulați prea aproape de pietoni și avertizați-i dacă intenționați să îi depășiți din spate.
- Încetiniți la toate intersecțiile de străzi și priviți în stânga și în dreapta înainte de a traversa.
- Respectați toate semnele de circulație.
- Folosiți întotdeauna semnalele manuale adecvate pentru a opri și a vira, semnalizați înainte de a opri sau de a vira și țineți întotdeauna ambele mâini pe ghidon.
- Fiți atent la mașinile care ies din intersecții și la deschiderea bruscă a portierelor.
- Evitați gropile, grilajele de canalizare sau alte pericole de pe suprafața drumului.
- Nu vă agățați niciodată de alte vehicule.
- Nu faceți "cascadorii" sau curse în trafic.

⚠AVERTISMENT

Utilizarea corectă a frânei este vitală pentru a asigura o oprire sigură și eficientă. Pentru a evita utilizarea necorespunzătoare și eventualele vătămări, nu aplicați o forță bruscă sau excesivă asupra frânelor. Acționați frânele treptat și acordați-vă suficient spațiu pentru a opri complet în siguranță.

- Nu intrați și nu ieșiți brusc din trafic și nu virați dintr-o parte în alta.
- Un accident poate solicita în mod neobișnuit componentele triciclului T414, putând provoca deteriorarea prematură a acestora. Componentele deteriorate și uzate pot ceda brusc, provocând pierderea controlului sau vătămări grave.

ATENȚIE: CONDUCEREA ÎN CONDIȚII DE UMEZEALĂ

Frânele nu funcționează în condiții de umezeală la fel de bine ca pe uscat. Se recomandă să nu conduceți triciclul T414 Rider pe vreme umedă deoarece există componente electronice care pot fi deteriorate dacă sunt expuse la apă.

Dacă vă deplasați cu triciclul în condiții de vizibilitate redusă, asigurați-vă că aveți farul pornit și că purtați îmbrăcăminte vizibilă și reflectorizantă.

Gândiți-vă în primul rând la siguranță atunci când circulați. Puteți preveni multe accidente astfel. Mai jos este o listă de verificare utilă pentru conducătorii de triciclu T414 Rider.

LISTĂ DE VERIFICARE

- Verificați triciclul înainte de fiecare călătorie, asigurându-vă că frânele funcționează corect și că totul este în stare bună de funcționare.
- Țineți întotdeauna ambele mâini ferm pe ghidon.
- Nu vă urcați câte doua persoane în triciclu.
- Evitați să mergeți în grupuri mari, deoarece acest lucru vă poate forța să mergeți prea aproape de alți șoferi, ceea ce face dificilă observarea altor vehicule și a pericolelor de pe șosea.
- Nu conduceți la o viteză peste nivelul dumneavoastră de îndemânare. Asigurați-vă că ați exersat suficient de mult cu toate funcțiile și caracteristicile triciclului dumneavoastră.
- Odată cu creșterea vitezei crește și riscul de accident. Dacă vă deplasați cu o viteză mai mare, denivelările mici se pot transforma în impacturi mari, ceea ce duce la un risc mai mare de rănire în cazul unui accident.

⚠AVERTISMENT

Atunci când circulați în condiții de vizibilitate redusă, cum ar fi ceața, apusul sau noaptea, este posibil să fiți greu de văzut, ceea ce ar putea duce la o coliziune. Pe lângă faptul că trebuie să țineți farurile aprinse, purtați îmbrăcăminte vizibilă și reflectorizantă atunci când circulați în condiții de iluminare slabă.

- Nu mergeți cu obiecte atașate de ghidon sau de alte părți ale triciclului.
- Nu circulați în stare de ebrietate sau în timp ce luați medicamente care vă pot provoca somnolență.
- Când vă apropiați de o pantă, reduceți viteza.
- Nu abuzați triciclul T414 Rider.
- Priviți întotdeauna înainte pentru a evita și anticipa orice obstacol care urmează să apară. Distanța de frânare față de acestea va varia în funcție de viteza dumneavoastră.

AVERTISMENT

Poate exista un risc suplimentar de rănire dacă utilizați triciclul în mod incorect, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Sărituri pe triciclu
- Conducerea peste reziduuri sau obstacole
- Efectuarea de acrobații
- Conducerea pe teren accidentat
- Întrecerea cu alți conducători
- Conducerea într-un mod neobișnuit

Exemplele menționate mai sus pot duce la deteriorarea pe termen lung a triciclului dumneavoastră. Deteriorarea acestuia poate duce la un accident sau poate crește riscul de rănire. Pentru a diminua riscul de rănire, utilizați triciclul în mod corect.

Fiți prudent atunci când întâlniți obstacole pe drum. Dacă nu sunteți sigur de capacitatea dumneavoastră de a trece în siguranță peste un obstacol, cel mai bine este fie să îl ocoliți, fie să opriți triciclul, să coborâți de pe el și să mergeți pe jos.

Tendința conducătorilor este de a se deplasa acolo unde își îndreaptă privirea. Evitați să vă concentrați asupra obstacolelor, chiar dacă încercați să le evitați. În schimb, concentrați-vă la drum.

CONDIȚII DE OPERARE

NERESPECTAREA ORICĂROR MĂSURI DE SIGURANȚĂ DE MAI JOS POATE DUCE LA DETERIORAREA VEHICULULUI DUMNEAVOASTRĂ, ANULAREA GARANȚIEI DE LA PRODUCĂTOR, DETERIORĂRI ALE BUNURILOR, VĂTĂMĂRI CORPORALE SERIOASE SAU CHIAR MOARTE.

OPERAREA VEHICULULUI DUMNEAVOASTRĂ

Asigurați-vă că vehiculul este complet încărcat înainte de prima utilizare.

Înainte de a porni vehiculul, așezați-vă pe el ca pe o bicicletă normală pentru a vă obișnui cu acesta.

Triciclul este echipat cu un motor încorporat de 1000 de wați fără perii care vă permite să accelerați (până la 15.5 mph/25 km/h) și să decelerați.

Pentru a vira, întoarceți ghidonul în direcția în care doriți să virați.

Încercați să vă mențineți echilibrul în cazul în care apar denivelări sau suprafețe inegale, apoi coborâți și mergeți pe lângă triciclu până într-un loc cu o suprafață sigură de deplasare.

LIMITE DE GREUTATE ȘI VITEZĂ

Limitele de viteză și de greutate sunt stabilite pentru siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să nu depășiți limitele enumerate în manual.

- Greutate maximă: 286.6 lbs (130 kg)
- Greutate minimă: 44 lbs (20 kg)
- Viteza maximă: până la 15.5 mph (25 km/h)

⚠AVERTISMENT

Exercitarea unei greutăți excesive pe triciclu poate crește riscul de rănire sau de deteriorare a produsului.

AUTONOMIA

Triciclul poate parcurge o distanță de până la 27,96 mile (45 km) cu o baterie complet încărcată în condiții ideale. În continuare sunt enumerați unii dintre factorii principali care vor afecta autonomia vehiculului dvs.

- Terenul: Autonomia este maximă atunci când se circulă pe o suprafață netedă și plană. Urcarea și/sau mersul pe teren accidentat va reduce semnificativ autonomia.
- Greutatea: Un utilizator mai ușor va obține o autonomie mai bună a triciclului decât un utilizator cu o greutate mai mare.

- Temperatura ambiantă: Încercați să conduceți și să depozitați triciclul la temperaturile recomandate, astfel veți putea îmbunătăți autonomia, durata de viață a bateriei și performanța generală a acestuia.

⚠ATENȚIE

Folosiți numai cablul de încărcare și încărcătorul furnizate pentru a vă încărca triciclul. Folosirea oricărui alt încărcător neautorizat poate deteriora vehiculul.

- Asigurați-vă că nu există praf, reziduuri sau murdărie în interiorul portului de încărcare.
- Găsiți cablul de încărcare și conectați capătul la o priză de perete cu împământare.
- Conectați celălalt capăt la portul de încărcare al triciclului.
- Indicatorul luminos de încărcare de pe încărcător ar trebui să se schimbe în ROȘU, indicând că vehiculul dvs. este acum în curs de încărcare.
- Când indicatorul luminos ROȘU de pe încărcător devine VERDE, atunci vehiculul dvs. este complet încărcat.
- Încărcarea completă poate dura până la 10 ore.
- După ce ați încărcat complet triciclul, deconectați cablul de încărcare de la priză.
- Ridicați clapeta portului de încărcare și împingeți-o pentru a o fixa la loc.

- Viteza și stilul de conducere: Menținerea unei viteze moderate și constante duce la creșterea autonomiei vehiculului. Deplasarea la viteze mari pentru perioade îndelungate, pornirile și opririle frecvente, mersul la ralanti și accelerarea sau decelerarea frecventă vor reduce din autonomie.

⚠AVERTISMENT

Nu virați brusc sau la viteze mari pentru a evita pericolele. Nu virați și nu circulați rapid de-a lungul pantelor, deoarece vă puteți răni.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu expuneți triciclul la lichide, umezeală sau umiditate pentru a evita deteriorarea circuitelor interne ale acestuia.
- Nu utilizați solvenți abrazivi pentru curățarea triciclului.
- Nu expuneți triciclul la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru va scurta durata de viață a acestuia, va distruge bateria și/sau va deforma anumite piese din plastic.
- Nu puneți triciclul în foc, deoarece acesta poate exploda sau arde.
- Nu expuneți triciclul la contactul cu obiecte ascuțite, deoarece acest lucru va cauza zgârieturi și deteriorări.
- Nu lăsați triciclul să cadă din locuri înalte, deoarece astfel se pot deteriora circuitele interne.
- Nu încercați să dezasamblați triciclul.
- Utilizați numai încărcătorul furnizat de T414.

⚠AVERTISMENT

Evitați folosirea apei sau a altor lichide pentru curățare. Dacă apa sau alte lichide pătrund în triciclu, acestea vor provoca deteriorarea permanentă a componentelor interne.

DIAGRAMA TRICICLULUI T414 RIDER



CARACTERISTICI / COMPONENTE

1. Oglindă retrovizoare
2. Frână față
3. Far
4. Anvelopă

Panoul de bord T414

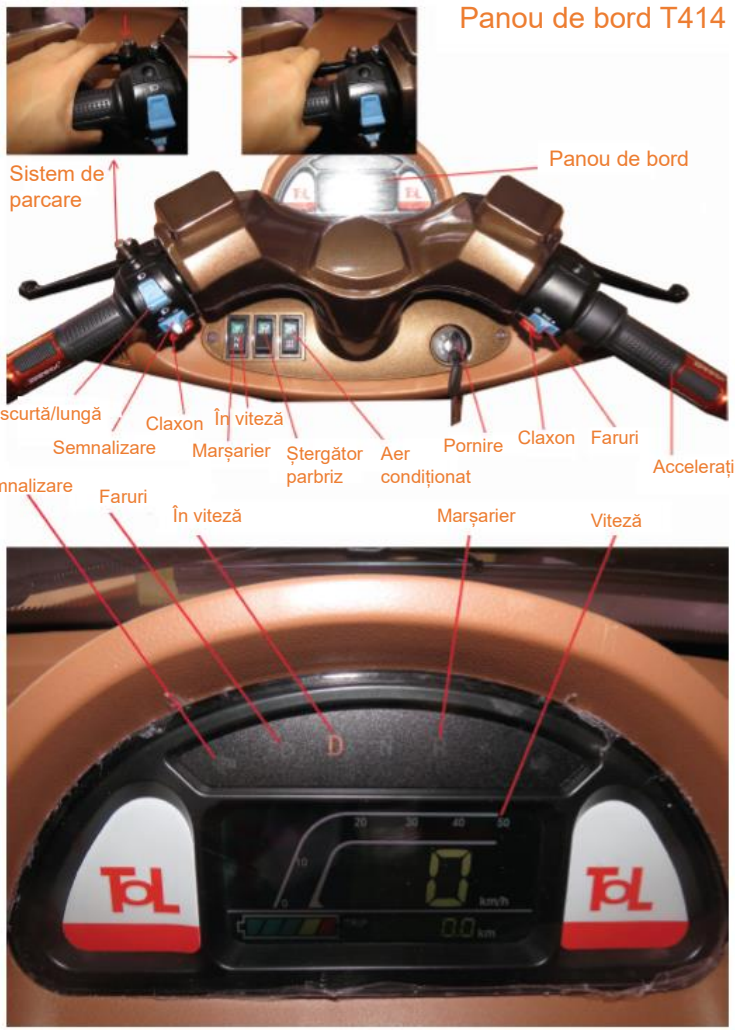


DIAGRAMA GHIDONULUI




1. Frână spate
3. Față scurtă/față lungă
4. Kilometraj
5. Comutator marșarier/în viteză
6. Frână față
7. Comutator semnalizare
8. Claxon
9. Pornire
10. Comutator faruri
13. Accelerație

SPECIFICAȚII

Model:	T414 Rider
Limită de greutate:	286,6 lbs (129 kg)
Viteză maximă:	Până la 15.5 mph (25 km/h)
Autonomie maximă:	Până la 27.96 mile (45 km)
Unghiul maxim de înclinare:	20° grade
Garda la sol:	5 Inch (12.7 cm)
Tip de frână:	Frână pe disc față și frână pe tambur spate
Amortizor de șocuri:	Furcă de suspensie cadru față, Două amortizoare de înaltă rezistență în spate
Înălțimea ghidonului:	37 Inch (93.98cm)
Dimensiunea anvelopelor:	Lățime de 3 inch (7.62 cm) Raportul de aspect 90%. Diametru 10 inch (25.4 cm)
Motor	1500W
Timp de încărcare:	Până la 8 ore
Tipul de baterie:	Pluimb-acid
Tensiunea bateriei:	12V
Capacitatea bateriei:	45Ah
Putere necesară:	AC 100-240V, 50-60Hz

NOTĂ: Viteza maximă și autonomia maximă pot varia în funcție de, dar fără a se limita la: greutatea utilizatorului, tipul de drum, temperatura de lucru, modul de conducere și temperaturile ambientale.

PORNIREA

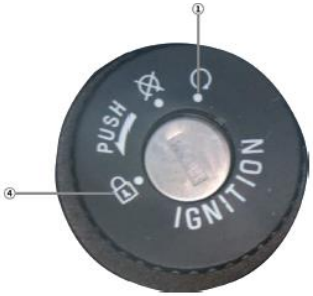

1. PORNIREA TRICICLULUI
Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic pentru a porni motorul triciclului.

2. OPRIREA TRICICLULUI
Pentru a opri motorul triciclului, rotiți cheia în poziția „OFF”.

3. RIDICAREA SCAUNULUI
Rotiți cheia în poziția „OPEN” pentru a debloca scaunul și a-l ridica.

4. ÎNCUIEREA
Împingeți cheia în interior și rotiți-o în poziția „LOCK” pentru a încuia triciclul.

COMENZI ȘI AFIȘAJ

1. KILOMETRAJ
Afișează viteza curentă în mph.



2. SEMNALIZARE
Indică semnalul luminos atunci când virați stânga sau dreapta.

3. INDICATOR LUMINI
Arată dacă farurile sunt aprinse/stinse.

4. INDICATOR BATERIE
Indică nivelul bateriei.

TELECOMANDĂ



1. ÎNCUIERE
Apăsați o dată pentru a încuia triciclul.

2. DESCUIERE
Apăsați o data pentru a descuia triciclul.

3. ALARMĂ
Apăsați o data pentru a porni alarma.

4. PORNIRE DE LA DISTANȚĂ
Apăsați de două ori pentru a porni triciclul de la distanță. Această funcție este disponibilă la o distanță de 4,5 metri.

COMPARTIMENT SCAUN


Triciclul este prevăzut cu un compartiment sub scaun pentru depozitare suplimentară și pentru a adăposti bateria.

Pentru a accesa compartimentul scaunului, introduceți cheia în contact și puneți-o în poziția "OPEN" (deschis).


Manual de operare T414

Manual de operare T414

(1) Sistem de parcare: Țineți apăsat mânerul de frână și apăsați pe butonul de parcare.

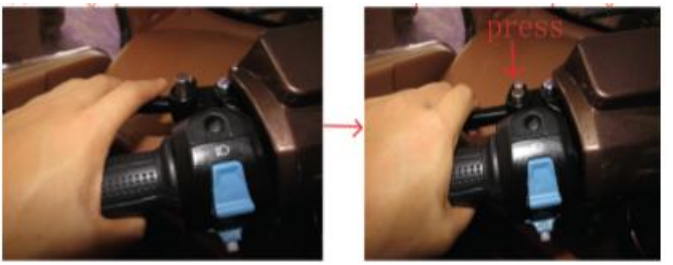

(2) Schimbător de viteze: Prima viteză 0-25km/h Viteza a doua 25-40 km/h

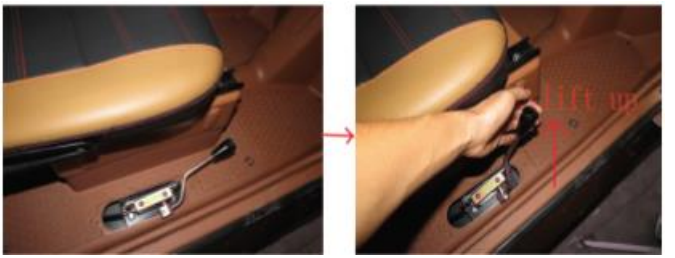

(3) Sistem de încărcare



MONTAREA OGLINZILOR RETROVIZOARE

1. Scoateți oglinzile retrovizoare din cutie.

2. Montați oglinzile prin înșurubare (cu stâlpi) în orificiile indicate în diagrama de mai jos.



ÎNCĂRCAREA TRICICLULUI

- Localizați portul de încărcare sub partea din față a scaunului.



- Ridicați clapeta portului de încărcare pentru a descoperi portul de încărcare.



În spațiul de depozitare, veți găsi:
1. Întrerupătorul principal de circuit
2. Compartimentul pentru bateria reîncărcabilă



Manual de operare T414

(4) Scaun față: reglare poziția înainte și înapoi



(5) Ajustare spătar:



(6) Indicator baterie: după ce baterie este încărcată 100%, deconectați încărcătorul.





CONDUCEREA TRICICLULUI

După ce ați analizat lista de verificare înainte utilizarea triciclului, urmați pașii de mai jos pentru a începe să conduceți.


1. Asigurați-vă că frâna de parcare este dezactivată. Frâna de parcare este situată pe mânerul stâng. Această frână ține triciclul pe loc atunci când nu este utilizat.

Activați frâna de parcare apăsând butonul spre mânerul frânei, în timp ce strângeți frâna de pe mânerul stâng. Filetul va face clic spre interior.

Pentru a dezactiva frâna de parcare, strângeți frâna de pe mânerul stâng pentru a elibera butonul frânei de parcare.



2. Introduceți cheia în contact și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic până la poziția "ON" pentru a porni triciclul.

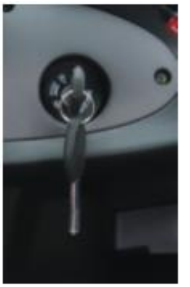

3. Afișajul kilometrajului se va aprinde.

4. Setați viteza maximă cu ajutorul comutatorului de viteză cu trei poziții.
"I" - viteza maximă: 6 mph. (10 km/h)
"II" - viteza maximă: 12 mph. (19 km/h)
"II" - viteză maximă: 15.5 mph.(25 km/h)



5. Rotiți încet maneta de accelerație spre dumneavoastră. Triciclul T414 va începe să se deplaseze.



6. Când triciclul T414 Rider începe să înainteze, puneți picioarele în fața dvs. pe suportul pentru picioare. Viteza dvs. va fi determinată de rotația manetei de accelerație și de setarea nivelului de viteză.



7. Pentru a opri triciclul, eliberați accelerația și strângeți manetele de frână față și spate de pe mânere cu ambele mâini, încet, până când vehiculul se oprește complet.



*Nu încercați să frânați brusc, deoarece acest lucru poate duce la rănirea dvs. sau deteriorarea discurilor de frână.

⚠AVERTISMENT


Utilizarea corectă a frânei este esențială pentru a asigura o oprire sigură și eficientă. Pentru a evita utilizarea necorespunzătoare și eventualele vătămări, nu aplicați o forță bruscă sau excesivă asupra frânei. Acționați frâna treptat și lăsați suficient spațiu pentru a opri complet în siguranță.

Vă rugăm să respectați toate legile locale, de stat și federale în ceea ce privește reciclarea, manipularea și eliminarea bateriilor plumb-acid.

Bateriile plumb-acid sunt considerate materiale periculoase. Vă rugăm să respectați toate legile locale, de stat și federale în ceea ce privește reciclarea, manipularea și eliminarea bateriilor plumb-acid.

⚠AVERTISMENT

SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ IMEDIATĂ DACĂ AȚI LUAT CONTACT CU ORICE SUBSTANȚĂ CARE ESTE EMISĂ DE BATERIE.

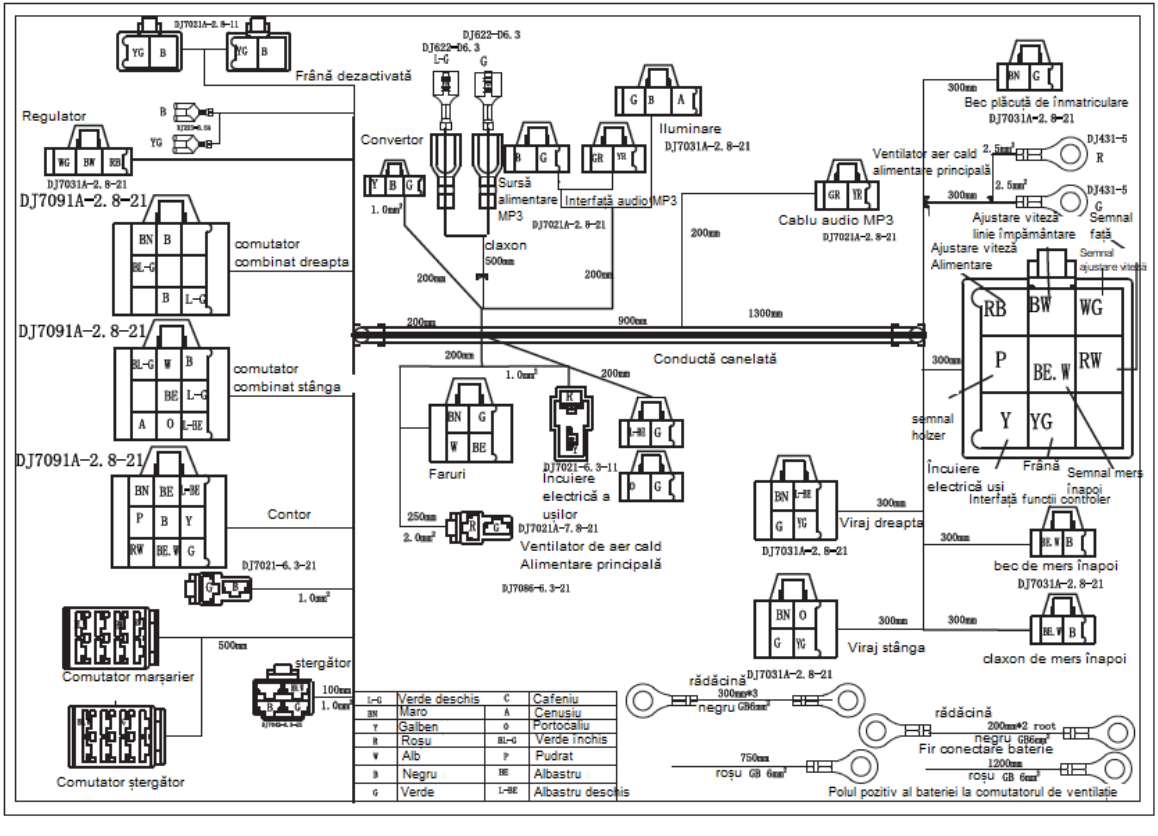
Frână dezactivată
Regulator
DJ7091A-2.8-21
comutator combinat dreapta
comutator combinat stânga
Contor
Comutator mărșarier
Comutator ștergător
ștergător
Convertor
Sursă alimentare MP3
Interfață audio MP3
Iluminare
claxon
Faruri
Încuiere electrică a usilor
Ventilator de aer cald Alimentare principală
Cablu audio MP3
Ventilator aer cald alimentare principală
Bec plăcuță de înmatriculare
Ajustare viteză linie împământare
Semnal față
Ajustare viteză Alimentare
Semnal ajustare viteză
Conductă canelată
semnal hoizer
Încuiere electrică usi
Frână
Semnal mers înapoi
Interfață functii controler
Viraj dreapta
Viraj stânga
bec de mers înapoi
claxon de mers înapoi
rădăcină
negru GB6mm²
Fir conectare baterie
roșu GB 6mm²
Polul pozitiv al bateriei la comutatorul de ventilație
L-G Verde deschis
BN Maro
Y Galben
R Roșu
W Alb
B Negru
G Verde
C Cafeniu
A Cenusiu
O Portocaliu
BL-G Verde închis
P Pudrat
BE Albastru
L-BE Albastru deschis

GARANȚIE

Pentru informații despre garanție, vă rugăm să vizitați agentul dumneavoastră local.

Așezați aici eticheta cu numărul de serie:

DESIGN

Triciclul T414 Rider este proiectat pentru a fi ușor de controlat, oferind un mod de deplasare sigur și stabil. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să alimentați ori de câte ori călătoriți. Farul frontal cu LED-uri ultra-luminos și luminile de frână oferă siguranță în timp ce vă plimbați. Triciclul are nevoie de 8 ore de încărcare pentru o încărcare completă.

PERFORMANȚĂ

T414 Rider este un triciclu electric modern echipat cu un motor puternic și frâne receptive, ceea ce îl face mai ușor și mai sigur de controlat, permițându-vă să parcurgeți până la 27.9 mile (45 km) la o viteză de până la 15.5 mph (25 km/h).



ATENȚIE:
Pași de urmat la încărcare:
1. Conectați un capăt al cablului la triciclu
2. Conectați celălalt capăt al cablului la sursa de alimentare

Deconectarea de la sursa de încărcare:
1. Scoateți ștecherul din priză
2. Scoateți cablul din triciclu

- AUTONOMIE DE PÂNĂ LA 27.9 MILE (45 KM)
- VITEZĂ MAXIMĂ DE PÂNĂ LA 15.5 MPH (25 KM/H)
- LIMITA DE GREUTATE DE 286.6 LBS (130 KG)
- ÎNCĂRCARE COMPLETĂ ÎN 8 ORE